




Návod k obsluze

Značka pro
přestavení

Značka pro
otevření

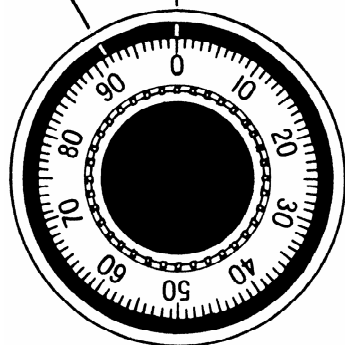

Mechanický kombinační zámek 3330 + 3332 + 1985

Při vytáčení kombinace můžete v kterékoliv poloze zastavit číselník a vytáčení přerušit, nesmíte ale nikdy pohnout číselníkem v opačném směru, tzn. zpět. Pokud se vám to stane, musíte celý postup otevírání provést znovu od začátku. Totéž platí při přetočení, chybu nelze napravit zpětným pootočením.

Nastavení provádějte s maximální přesností.

V žádném případě nepoužívejte násilí!

A. Otevření zámku: (nastavit na značku pro otevření-viz.obr.číselníku)

Zámek je nastaven od výrobce na **10-20-30**.

- 4 x  Číselníkem otáčejte doleva tak, aby číslo **10** 3x minulo otevírací značku, na počtvrté zastavte na **10**, přesně na otevírací značce.
- 3 x  Číselníkem otáčejte doprava tak, aby číslo **20** 2x minulo otevírací značku, na potřetí zastavte na **20**, přesně na otevírací značce.
- 2 x  Číselníkem otáčejte doleva tak, aby číslo **30** 1x minulo otevírací značku, na podruhé zastavte na **30**, přesně na otevírací značce.
-  Číselníkem otočte lehce doprava až na doraz. Zámek je otevřen a pod otevírací značkou na číselníku je číslo mezi 90 a 0.

B. Uzamčení zámku:

Zámek uzamknete otočením číselníku nejméně **4x doleva!!!**

C. Nastavení nového kódu: (Použijte značku pro nastavení)


Provádějte při otevřených dveřích a uzamčeném zámku-uzamykací kolíky jsou vysunuty. Původní čísla (starý kód) nastavte stejným způsobem jako při odemykání na značku pro nastavení.

- 4 x Otočte číselníkem doleva, až první číslo kódu bude pod značkou pro nastavení
- 3 x Otočte číselníkem doprava, až druhé číslo kódu bude pod značkou pro nastavení
- 2 x Otočte číselníkem doleva, až třetí číslo kódu bude pod značkou pro nastavení

Nyní STOP-dále již číselníkem netočit! Poslední číslo kódu ponechejte na značce pro nastavení, číselník se nesmí pohnout. Nyní opatrně vsuňte otvorem na vnitřní straně trezor. dveří do zámku klíč až na doraz. Žádné násilí! Po vsunutí klíče otočte jím doprava viz. obr., nastavovací mechanismus je odjištěný a připraven na změnu nového kódu. **Není nutné používat násilí.**

Stejným způsobem jako je uvedeno v bodě C, nastavte nový kód tří čísel.

Poloha pro
vsunutí
klíče

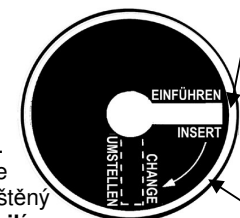

Klíčem otočit
doprava, změnit
kód

Pozor !!! Poslední číslo kódu musí být vždy větší jak číslo 20 !!!

- 4 x  Doleva **4x** nastavte první číslo kódu – nové.
- 3 x  Doprava **3x** nastavte druhé číslo kódu – nové
- 2 x  Doleva **2x** nastavte třetí číslo kódu – nové

Nyní STOP-dále již číselníkem netočit! Poslední (třetí) číslo kódu je přesně na značce pro nastavení. Nyní otočte klíčem zpět do základní polohy viz. obr. a klíč vysuňte ze zámku. Kód je nastaven.

Při otevřených trezorových dveřích několikrát odzkoušejte otevření a uzamčení zámku s novým kódem, pak teprve uzavřete dveře a uzamkněte.

Čísla kódu musí být nejméně o čtyři dílky od sebe (např. dobře 37-41-45 a špatně 51-52-53). Nastavení nového kódu provádějte velmi přesně, pokud jste přetočili číselníkem příliš daleko, musíte celý postup opakovat.

Pozor: z bezpečnostních důvodů nepoužívejte jako kód osobní data (datum narození, telefon, rodné číslo a pod). Nový kód si velmi dobře zapamatujte!!!